


工事説明書

台付きシングルレバー湯水混合水栓

- MKZ53 2MM
- MKZ53 2MMDAH (寒冷地形)

保証書にお取付店名、お取付日を必ずご記入下さい。また、この取扱・工事説明書は直接お客様に手渡しして下さい。

外觀寸法図

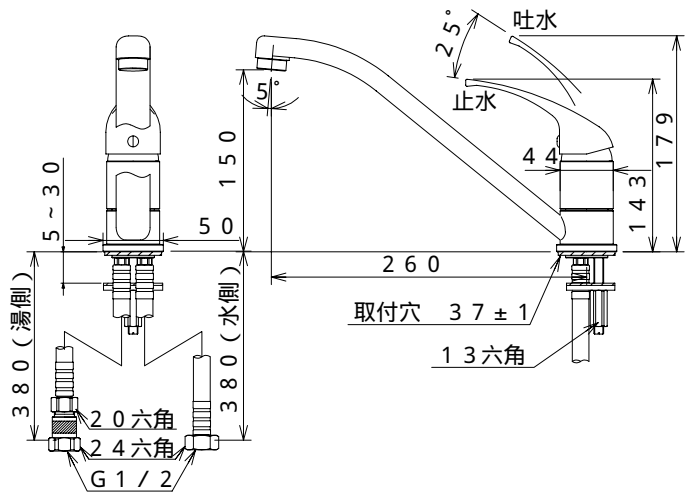

付属の逆止弁本体は湯側用のみです。水側は直接止水栓に接続してください。

使用条件と取り付け前のご注意

給水・給湯圧力	最低必要圧力	0.15 MPa
	最高圧力	0.75 MPa
	適正圧力	0.2 ~ 0.3 MPa
推奨給湯温度		60
使用可能水質		水道水及び飲用可能な井戸水
用 途		一般住宅用

給水圧力が 0.75 MPa を超える場合は、市販の減圧弁を設置して適性圧力 (0.2 ~ 0.3 MPa) に減圧して下さい。ウォーターハンマーや流水音が低減します。

給水圧力は給湯圧力と同等もしくは高く設定して下さい。

誤作動などによるやけど防止のため、60 給湯をおすすめします。

高温でのご使用は水栓金具の寿命を短くし破損や水漏れの原因となります。

給湯配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いて下さい。

湯・水を逆配管しないで下さい。

給湯に蒸気を使用しないで下さい。

水栓取り付け前には必ず配管内の清掃を行い配管内のゴミ、砂等を完全に洗い流して下さい。


温度調節を容易にするために給水、給湯圧力の差圧はなるべく小さくして下さい。

器具の取り付け

取り付け順にしたがって確実に取り付け下さい。取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無いことを確認し、実用テストを必ず実施して下さい。


1 湯側・水側の配管に止水栓（別売品）を取り付けます。

止水栓は固定された配管に取り付けて下さい。
流量調節や保守点検のため、必ず取り付けて下さい。

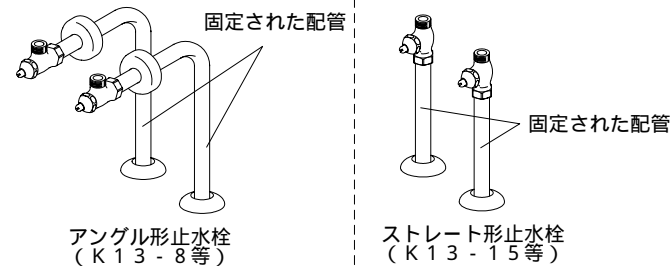

2 湯側の止水栓に逆止弁本体を固定します。

逆止弁本体は手でいっぱい締め付けた後、モンキーレンチ等で60度程度締め付けてください。(適正トルク: 19.6 N・m)
 逆止弁と止水栓の間には、付属のノンアスパッキン(18.5×12×2)を必ず入れて下さい。
 ノンアスパッキンの取り付けは、取り付け面が平滑でないと漏水の原因になります。平滑でないものは絶対に使用しないで下さい。またテーパーネジへの接続もしないでください。
 寒冷地仕様品には逆止弁本体内に逆止弁は入っていません。

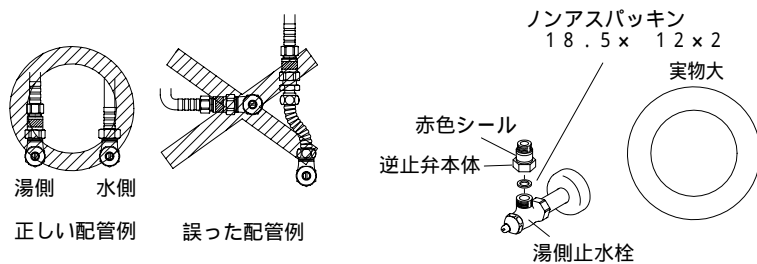


3 混合栓本体を天板に固定します。

本体の凸部分を取付穴に差し込んで取り付けして下さい。

固定ナットの締付けは TOTO 製・締付工具(13 六角) : TZ40L 等を使用して下さい。


固定ナットは、締めすぎないで下さい。馬蹄金具が変形するまで締付けると固定力がなくなります。

本体を固定する際や、固定後の位置調整を行う際に、レバーハンドルや吐水口を持たないで下さい。(それらを持って締め付けますと破損の恐れがあります。)

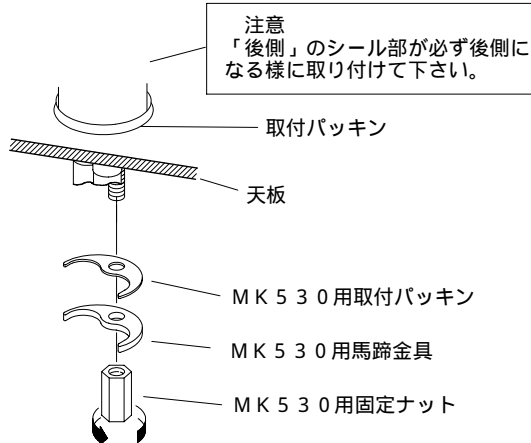

注意
「後側」のシール部が必ず後側になる様に取り付けて下さい。

下図を参考に取り付け状態を確認して下さい。

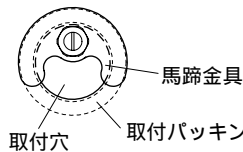

取付パッキンが天板に全周
接している。
馬蹄金具が天板に確実に
掛かっている。

4 給水ホースを止水栓に、給湯ホースを逆止弁本体に接続します。


給水・給湯ホースは大きな曲げ半径(最小曲げ半径 60mm以上)で曲げ、逆止弁本体・止水栓へ接続してください。

給水ホースと止水栓の間には、付属のノンアスパッキン(18.5 × 12 × 2)を必ず入れて下さい。

給湯ホースと逆止弁本体の間には、付属のノンアスパッキン(15 × 10 × 2)を必ず入れて下さい。

ノンアスパッキンの取り付けは、取り付け面が平滑でないと漏水の原因になります。平滑でないものは絶対に使用しないで下さい。またテーパ栓・ジョイントへの接続もしないで下さい。

ホースと止水栓、ホースと逆止弁本体との締付けは手でいっぱい締め付けた後、モンキーレンチ等で60度程度締め付けてください。(適正トルク: 19.6 N・m)

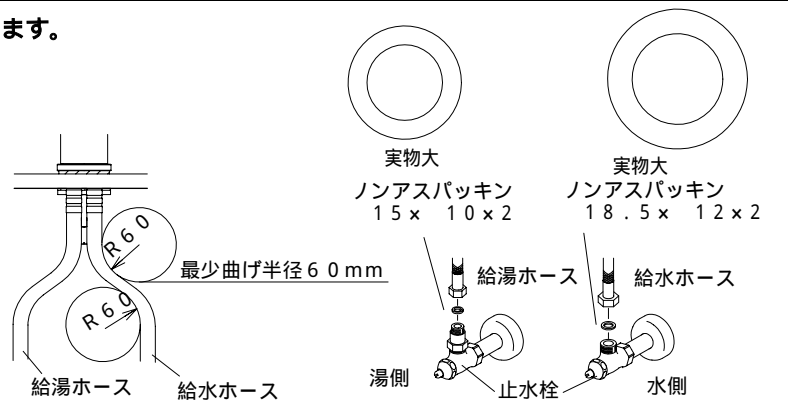

取り付け後の点検・調整

給水・給湯ホースを上げ下げし、外れないことを確認してください。
水栓の出し止めを数回繰り返し、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認してください。
天板の上から水栓に対し、水をかけてキャビネット内に浸入しないか確認してください。
吐水口部をはずし、泡沫内芯をよく水洗いして砂、ゴミなどを完全に取除いてください。（取扱説明書参照）
お使いいただく現場で適量、適温が得られるよう止水栓で調整してください。水の流量を湯の流量の1.5倍程度にすると温度調節がしやすくなります。


点 検 項 目

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調整して下さい。

異常な状態	点検・調整
吐水量が少ない	止水栓が閉まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 泡沫内芯にゴミが詰まっていないか（分解図参照）。 給水・給湯源に異常はないか。
高温あるいは低温しか出ない	止水栓が閉まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 熱源が正常に作動しているかどうかを確認する。また、給水圧力に大幅な変化が無いか確認する。

分解図

万一故障等で分解される場合は下図をご参照下さい。

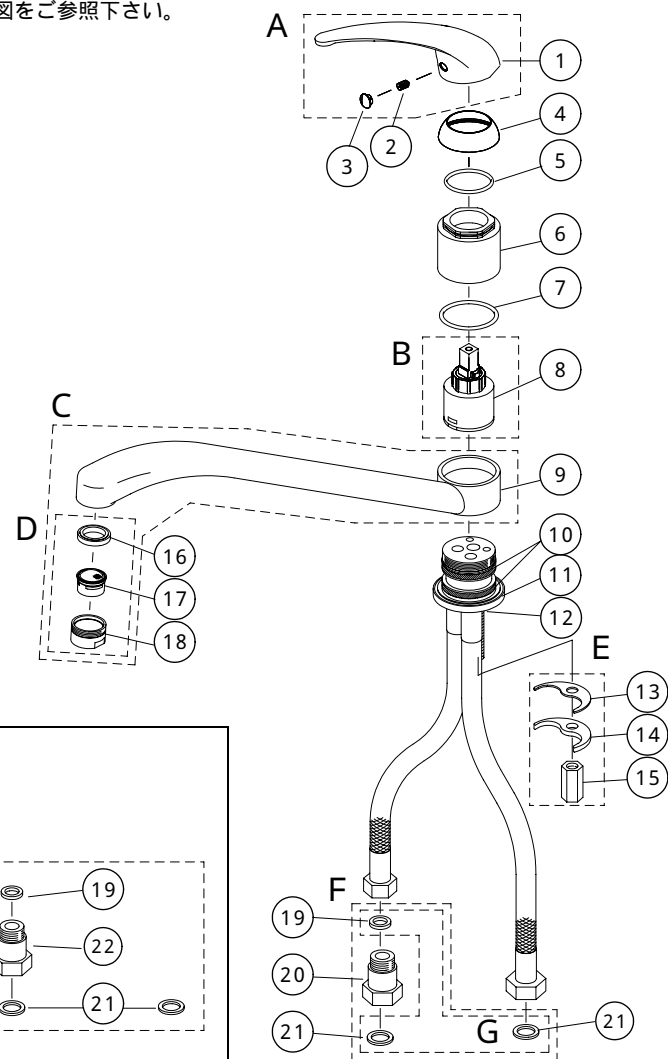

1	M - 6 6 レバーハンドル
2	止めネジ M5 - 10
3	化粧キャップ (湯水表示)
4	カバーキャップ・310
5	Oリング・S31.5 NBR
6	MK 5 3 0 用締付カバー
7	バックアップリングC
8	カートリッジ・530
9	MK530 用吐水パイプ
10	ワイパッキン
11	本体
12	取付パッキン 47× 35×3
13	MK530 用取付パッキン
14	MK530 用馬蹄金具
15	MK530 用固定ナット
16	パイプパッキン
17	泡沫内芯・530
18	泡沫ソケット・310
19	ノンアスパッキン 15× 10×2
20	逆止弁本体 (1/2 3/8)
21	ノンアスパッキン 18.5× 12×2
22	逆止弁本体 DAH (1/2 3/8)
23	MK530DAH 用吐水パイプ
24	Oリング P - 3
25	ドレンビス

アフターパーツセット

A	M・66レバーハンドルセット・AS
B	カートリッジ・530・AS
C	吐水パイプセット・530・AS
D	泡沫ソケットセット・530・AS
E	馬蹄金具セット・530・AS
F	逆止弁 3/8 セット・AS
G	ノンアスパッキンセット・AS
H	吐水パイプセット・530DAH・AS
I	ドレンビスセット・AS
J	逆止弁 3/8DAH セット・AS

取 扱 説 明 書


台付きシングルレバー湯水混合水栓

- ・MKZ532MM
- ・MKZ532MMDAH（寒冷地形）


この度は、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。

- ・ご使用前にこの説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ・保証書はこの説明書内に記載しております。「お取付日・取付店名」などの記入を必ず確かめ、取付店または販売店からお受け取り下さい。
- ・正しい設置および正しい使用がされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので予めご了承下さい。

使用 方法

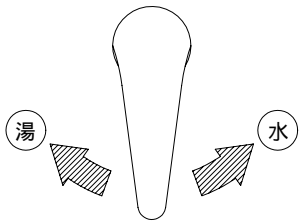


湯の温度はレバーハンドルの左右の回転で調整します。
・右に回すと水が出ます。
・左に回すと湯が出ます。

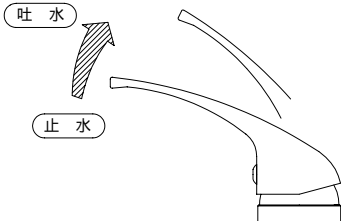

水の量はレバーハンドルの上下で調整します。
・上げると湯水が出ます。
・下げると止水します。

吐 水 口 の 掃 除


吐水口部が詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整が出来なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますので、ときどき吐水口部を掃除して下さい。

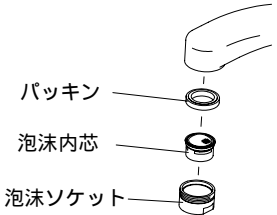

モンキーレンチなどを使用して泡沫ソケットを外して、網目や穴に詰まったゴミをブラシなどで取り除いて下さい。

水 抜 き 方 法 （ 寒 冷 地 形 の 場 合 ）


凍結が予想される時は、下記の要領にて水抜き操作を行なって下さい。凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

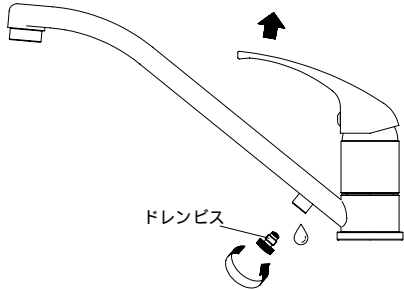

本管止水栓のハンドルを閉じて給水、給湯を止めます。
レバーハンドルを左右中央の位置で上げます。
ドレンソケットを左に回して取り外し、水を抜いて下さい。
完全に水抜きが完了したら、ドレンビスを締めて下さい。再通水時には、本管止水栓のハンドルを開いて吐水・止水を2～3回繰り返して漏れの無いことを確認して下さい。

お 手 入 れ の 方 法


いつまでも美しさを保つため、柔らかい布で磨き、メッキされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしみ込ませた布で磨いて下さい。但し、樹脂部（湯水表示キャップ等）に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分に注意して下さい。



クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはメッキ面を傷つけますので使用しないで下さい。
また、酸性洗剤、塩素系漂白剤、銲物性潤滑剤、シンナー、ベンジンなどは樹脂部分を傷めますので使用しないで下さい。間違えて使用したときはすぐに水洗いして下さい。

ご 使 用 の ご 注 意

水栓が破損し、けがをしたり漏水で家財などを濡らすおそれがありますので、水栓に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないで下さい。

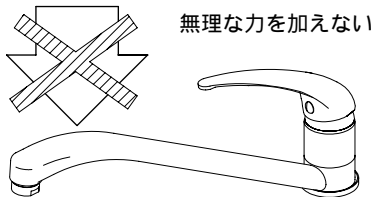

無理な力を加えない

重いものをぶら下げたり、力をかけて回すと水栓が破損するおそれがありますので、水栓には無理な力を加えないで下さい。

故障したときは

故障したときの修理はお取付店にご依頼下さい。なお、不明な点がございましたら当社窓口にお問い合わせ下さい。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも修理できますので、修理を依頼される前に下表項目の点検をして下さい。

現 象	お調べいただくところ
吐水量が少ない	・ 止水栓は全開にされていますか。 ・ 吐水口部の目詰まりはありませんか。
高温しか出ない	・ 水側の止水栓は全開にされていますか。
低温しか出ない	・ 給湯器の温度設定は適切ですか。 ・ 湯側の止水栓は全開にされていますか。
温度調整がうまくいかない	・ 止水栓は全開にされていますか。 ・ 給湯器の温度設定は適切ですか。 ・ 吐水口部の目詰まりはありませんか。
止水できない	・ ハンドルは全閉になっていますか。

無 償 修 理 規 定

- 説明書、貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合には、お取付店または当社にご連絡の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
- ご移転、ご贈答品などで本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、当社窓口にご相談下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ロ) 温泉水、中水、飲料不可な井戸水利用による故障及び損傷。
 - ハ) お買い求め後の取付場所の移動及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
 - ニ) 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変、公害または戦争、暴動等の破壊行為など、その他の事故及び損傷の原因が商品以外にある場合。
 - ホ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
 - ヘ) バッキン等消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷。
 - ト) 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
 - チ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
 - リ) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - ヌ) 汚れやメッキ部品の錆等、通常のお手入れ不足による不具合。
 - ル) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
 - ヲ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
 - ワ) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
 - カ) 本書の提示が無い場合。
 - ヨ) 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
- 本書は日本国内にて有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は当社窓口にお問い合わせ下さい。

水 栓 金 具 保 証 書

お 客 様	おなまえ	
	おところ	
お 取 付 店 名	印	
電話（ ）		
お取付日	年	月 日

品番	・MKZ532MM ・MKZ532MMDAH
保証期間	お取付日から2年

本書は、本書記載内容で無償修理を行なうことをお約束するものです。

表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店名又は当社窓口修理をご依頼下さい。

上欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。

ミズタニバルブ工業株式会社

〒501-2257

岐阜県山県市富永194

(0581) 52-2131

